




caraform[®] active

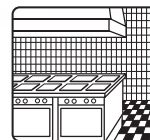

Ισχυρό απολιπαντικό για επιφάνειες και εξοπλισμό

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Για πολύ ρυπαρές επιφάνειες και εξοπλισμό σε όλους τους τομείς επεξεργασίας τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία και αρτοποιεία

Φάσμα απόδοσης:

- Αφαιρεί ακόμη και επίμονα λιπαρά στρώματα από επιφάνειες όπως καλύμματα απορροφητήρων, επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό
- Κατάλληλο για όλα τα υλικά όπως γυαλί, πορσελάνη, πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα
- Στο αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και ελαφριά μέταλλα πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί

Ειδικές ιδιότητες:

- Γρήγορη και δυνατή καθαριστική δράση
- Γενική εφαρμογή
- Εξαιρετική συμβατότητα υλικών

Εφαρμογή και δοσολογία:

Αραιώστε το caraform active σύμφωνα με τη κάτωθι συνιστώμενη δοσολογία. Απλώστε το διάλυμα στις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν και αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά. Έπειτα ξεβγάλετε τους διαλυμένους ρύπους με άφθονο νερό.

Ελαφριοί ρύποι	5 ml/l - 20 ml/l	0.5 – 2.0%
Βαριοί ρύποι και στρώματα λίπους	20 ml/l - 100 ml/l	2.0 – 10.0 %

Γενικές οδηγίες χρήσης:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση!
- Για οικονομική και ελεγχόμενη δοσολογία, προτείνεται η χρήση βοηθητικών μετρητών όπως συσκευή μέξης νερού-απορρυπαντικού ή εξαρτήματα δοσομέτρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να ξεβάζονται με πόσιμο νερό μετά από κάθε καθαρισμό και απολύμανση για την αφαίρεση υπολειμμάτων.
- Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Αποθήκευση και μεταφορά επιτρέπεται μόνο στην πρωτότυπη συσκευασία.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τιμή pH	11.6–12.8 (5 - 100 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Ιξώδες	<100 mPas (συμπυκνωμένο προϊόν, 20 °C)
Πυκνότητα	περίπου 1.1g/cm ³

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο.648/2004 για τα απορρυπαντικά:
< 5% μη-ιονικά τασιενεργά,
5-15% ανιονικά τασιενεργά
επίσης άρωμα (λιμονένιο)

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 30°C. Χρησιμοποιείται για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης, ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας. ⚠

Η αποθήκευση σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C μπορεί να οδηγήσει σε αναστρέψιμη θόλωση η οποία εξαφανίζεται σε θερμότερες συνθήκες αποθήκευσης.

Αλλαγές στο χρώμα του προϊόντος μπορεί να προκύψουν όταν αποθηκεύεται στις σφραγισμένες εργοστασιακές συσκευασίες. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις ιδιότητες του προϊόντος οι οποίες είναι σημαντικές κατά την εφαρμογή.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία «Service/Download».

Εάν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης το προϊόν είναι ασφαλές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την επεξεργασία τροφίμων.

Διαθέστε προς απόρριψη μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 3222/3-4
07/2021

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν περιλαμβάνουμε καμία περιγραφή ποιότητας ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.

